

Cajón monedero SAT-119X / SAT-119X-SW

Manual de instrucciones


V 1.0



1. INSTALACIÓN

El cajón está equipado con un conector RJ11 estándar de 6 pines para conectar directamente a cualquier impresora punto de venta, o equipo de la posición conforme a la norma Epson. (Ver figura más adelante), cuando la impresora termine de imprimir un recibo, se abre el cajón automáticamente.

Conexión:

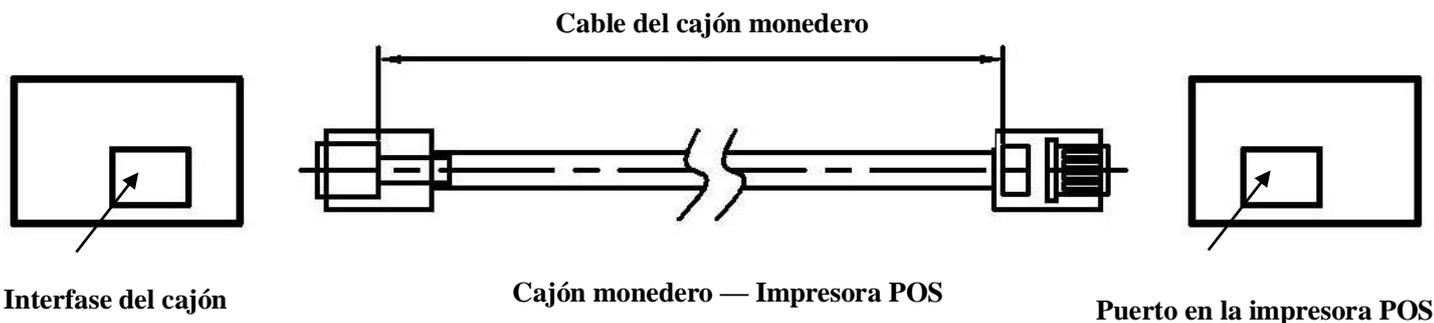


2. CÓMO ABRIR EL CAJÓN MONEDERO

Posiciones de bloqueo

La chapa tiene 4 posiciones: Apertura manual significa que al girar la llave a abrima el cajón. La posición de apertura eléctrica significa allí el cajón es con trolado por la impresoras. La posición de cierre significa que al estar la llave allí el cajón no podra ser abierto


(Vea figura a la derecha)

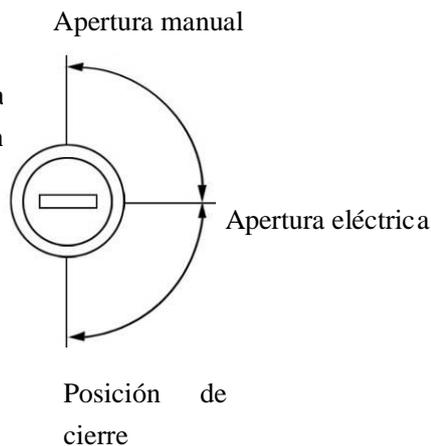

Precaución: Para reducir el riesgo de dañar o romper la llave, no dejar en la cerradura durante el funcionamiento normal

3. REMOVER LA BANDEJA

Abra el cajón monedero, retire la bandeja de monedas, hale la bandeja hasta el límite, levantar la parte frontal y hale nuevamente la bandeja.

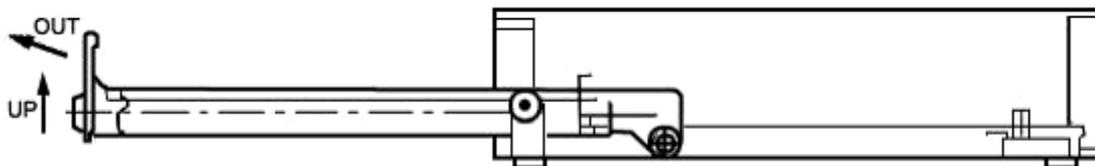

4. MANTENIMIENTO

La periodicidad del mantenimiento es diferente en cada caso, acorde al ambiente de utilización, sin embargo se recomienda cada 3 meses realizar una limpieza de los rieles y las partes que acumulen grasa.