




Sirena inalámbrica con luz y sonido SIR-214W

1. Introducción

SIR-214W es una sirena inalámbrica con sonido y luz, tiene su fuente de alimentación mediante el adaptador y la batería de espera; controlada por el control inalámbrico del panel. La sirena puede ser utilizada dentro del sistema como alarma gracias a su función de sonido y luz, también puede realizar la función de respuesta al armar o desarmar el sistema. Esta sirena tiene función anti manipulación, y puede ser utilizada junto con el panel de control, interruptor magnético, botón de emergencia, etc, para realizar la función de prolongador inalámbrico. Tiene la función de alto sonido para atemorizar. Con excelente diseño y alto sonido, ajustado para instalarse en pórtico, ventana, un dispositivo útil para la familia y la oficina.

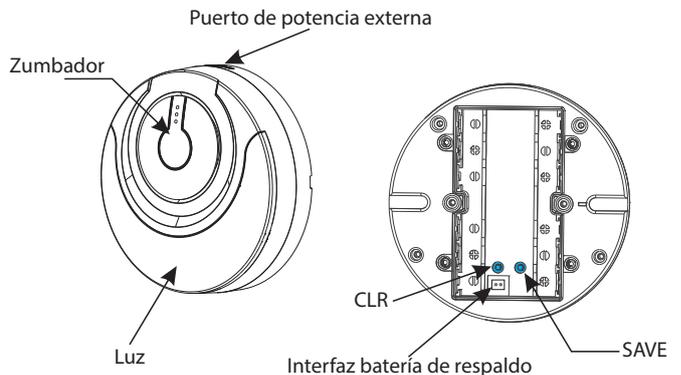


2. Parámetros técnicos

Fuente de poder externa: 5Vdc/1A (Salida de corriente $\geq 500\text{mA}$)
Fuente de poder interna: 3.7V/2A batería de litio recargable
Corriente en reposo: $\leq 35\text{mA}$ (Sin conectar la batería de respaldo)
Corriente en alarma: $\leq 350\text{mA}$ (Sin conectar la batería de respaldo)
Frecuencia: 433MHz/868MHz (opcional)
Distancia de recepción: $\geq 60\text{m}$
Volumen: 110db 1m


3. Instalación

3.1 Instalación de la batería

1. Conecte la batería antes de utilizar la sirena como se muestra a continuación, remueva la cubierta de la batería en la parte inferior.

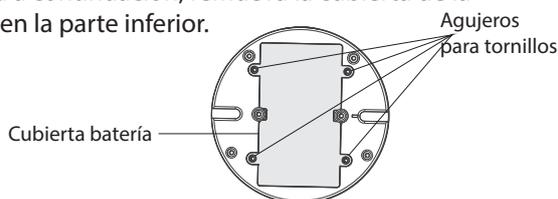


2. Conecte como se muestra en la figura y ponga la cubierta.

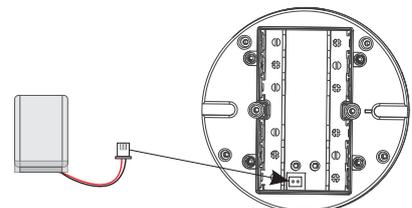

3.2 Instalación de la base

Conecte como se muestra en la figura y ponga la cubierta.

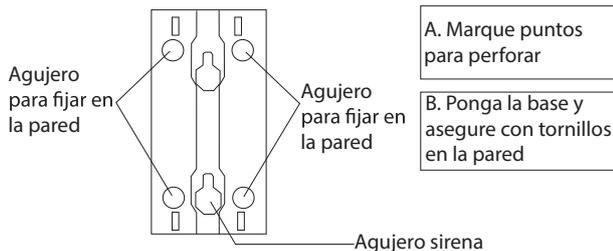


3.3 Instalación de sirena



4. Funcionamiento


4.1 Agregar dispositivos

Mantenga presionado el botón SAVE. Mientras tanto, active el dispositivo inalámbrico hasta que haya una salida de alarma en el SIR-214W. Hay un máximo de 60 dispositivos inalámbricos que pueden codificar a la sirena, incluido el panel de alarma, detectores inalámbricos, y remotos. Todos los dispositivos van a disparar la sirena cuando alarmen.

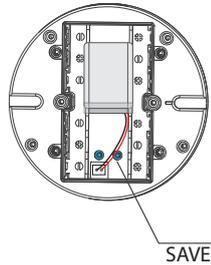

4.2 Eliminar dispositivos

Mantenga presionados SAVE y CLR al mismo tiempo, el LED azul alumbrará por 3 segundos, luego parpadeará lentamente 10 veces, después permanecerá encendido o se apagará. Terminando de eliminar.

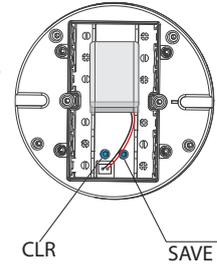

4.3 Comunicación con panel de control

Después que la sirena se codifique con el panel de control exitosamente. Cuando el panel de control alarme, la sirena pitará por 2 minutos y medio. Si el panel tiene la función de armar/desarmar. Cuando arme/desarme la sirena SIR-214W pitará por 2 minutos y alumbrará 3 veces.



4.4 Comunicación con detector inalámbrico

La sirena SIR-214W puede trabajar con detectores inalámbricos y con remoto. Después que la sirena se codifique con los detectores inalámbricos y el remoto, la sirena sonará cuando el detector alarme o arme/desarme en el remoto (Nota: Si el usuario quiere configurar el detector inalámbrico para trabajar directamente con SIR-214W, codifique un remoto a la sirena para armar/desarmar. No hay interruptor en la sirena para armar, desarmar).



Después de agregar el remoto a la sirena:

Cuando presione la tecla armar en el remoto, la sirena sonará 5 veces y parpadeará 6 veces.

Cuando presione la tecla desarmar en el remoto, la sirena sonará 2 veces y parpadeará 3 veces.

Cuando presione la tecla de pánico, la sirena hará pitido de alarma.

Nota: Presionar la tecla permanecer en el remoto no disparará la sirena.